




**>> GUIDA RAPIDA  
PER L'UTENTE**



The Power to Surprise

## Panoramica interna

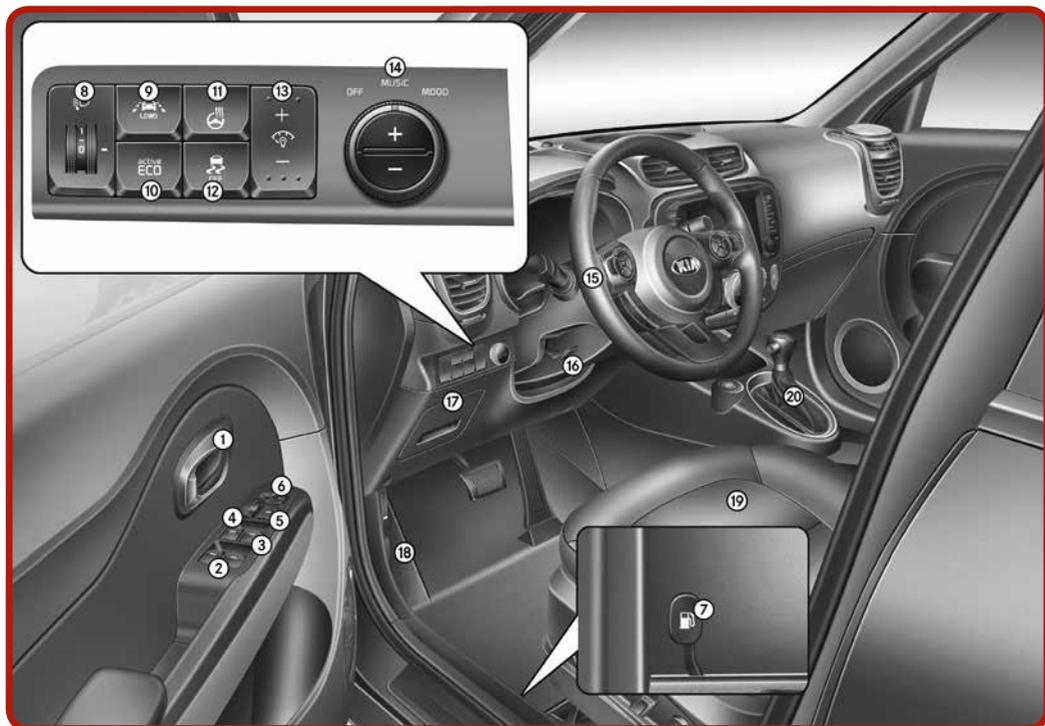

- ① Maniglia interna porta [4]
- ② Interruttori alzacristalli elettrici [4]
- ③ Comando bloccaggio alzacristalli elettrici\* [4]
- ④ Interruttore chiusura centralizzata\* [4]
- ⑤ Pulsante di controllo dello specchietto retrovisore esterno [4]
- ⑥ Interruttore specchietto retrovisore esterno ripiegabile\* [4]
- ⑦ Leva di sblocco dello sportello di rifornimento carburante [4]
- ⑧ Regolatore altezza fari\* [4]
- ⑨ Interruttore accensione / spegnimento sistema Lane Departure Warning System (LDWS) [5]\*
- ⑩ Pulsante ECO attivo  
Pulsante spegnimento sistema Stop and Go (ISG)/\*\* [5]
- ⑪ Interruttore accensione / spegnimento riscaldamento volante\*\* [4]
- ⑫ Pulsante ESP OFF [5]
- ⑬ Interruttore di regolazione luminosità cruscotto [4]
- ⑭ Regolazione Mood Lamp\* [4]
- ⑮ Volante [3]
- ⑯ Leva di regolazione inclinazione e altezza piantone sterzo [4]
- ⑰ Scatola fusibili [7]
- ⑱ Leva di sblocco cofano [4]
- ⑲ Sedile [3]
- ⑳ Leva del cambio [5]


\* se in dotazione

\*\* Non Disponibile nel Mercato Italiano.


[#] Il numero tra parentesi indica il capitolo del Libretto del conducente

Le illustrazioni riportate nel presente manuale potrebbero variare rispetto al veicolo reale.

## Panoramica plancia / Vano motore

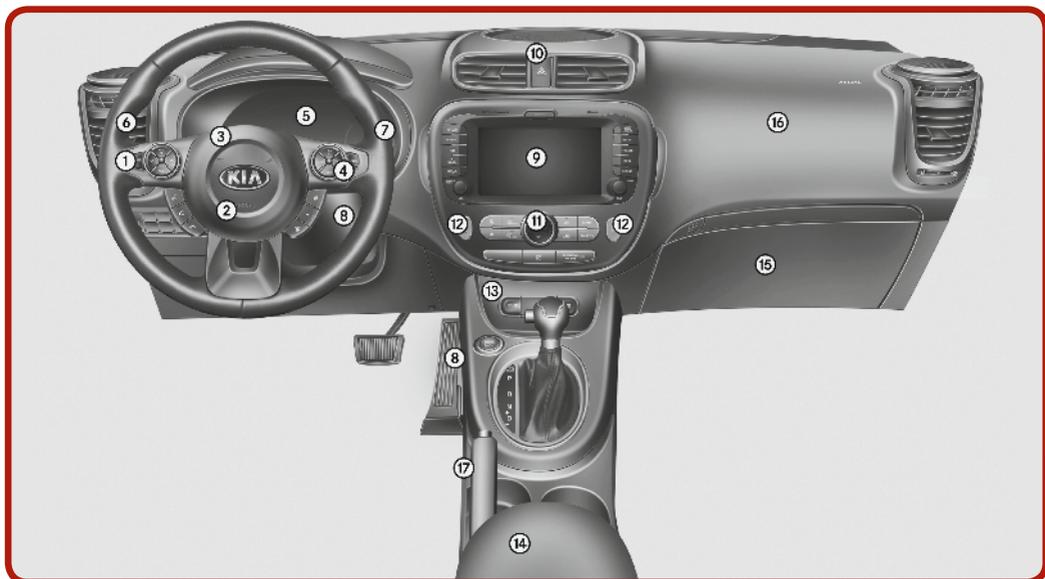


- |   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| ① Comandi audio al volante* [4]                           | ⑧ Commutatore di accensione o Pulsante di avviamento / arresto motore (Start Button)* [5] | Accendisigari* [4]                    |
| ② Airbag frontale conducente [3]                          | ⑨ Audio/You® Tab con telecamera posteriore* [4]   | ⑭ Vano portaoggetti centrale [4]      |
| ③ Avisatore acustico (clacson) [4]                        | ⑩ Lampeggiatori di emergenza [6]  | ⑮ Cassetto plancia [4]                |
| ④ Interruttori Cruise Control* [5]                        | ⑪ Sistema di climatizzazione [4]  | ⑯ Airbag frontale passeggero [3]      |
| ⑤ Quadro strumenti [4]                                    | ⑫ Riscaldatore sedile anteriore / Ventilazione sedile [4] **/**                           | ⑰ Leva del freno di stazionamento [5] |
| ⑥ Leva di comando devioluci / indicatori di direzione [4] | ⑬ Presa di corrente /   |                                       |
| ⑦ Leva di comando tergi / lavacrystal [4]                 |   |                                       |

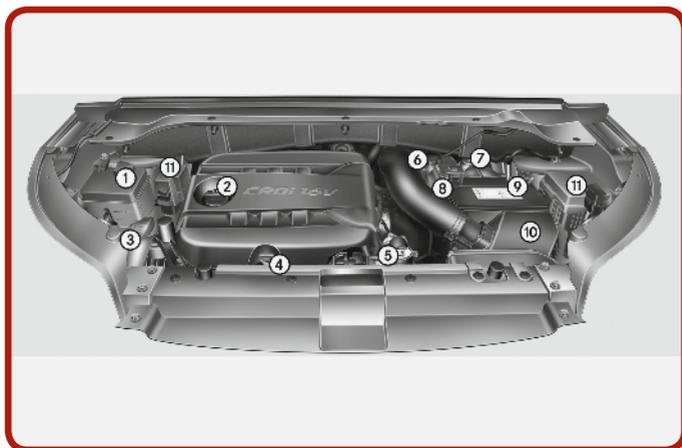

- |  |
|--|
| ① Serbatoio refrigerante motore [7]      |
| ② Tappo rifornimento olio motore [7]     |
| ③ Serbatoio fluido lavaparabrezza [7]    |
| ④ Astina livello olio motore [7]         |
| ⑤ Tappo del radiatore [7]                |
| ⑥ Serbatoio fluido freni / frizione* [7] |
| ⑦ Filtro carburante (motori CRDi) [7]    |
| ⑧ Terminale positivo batteria [7]        |
| ⑨ Terminale negativo batteria [7]        |
| ⑩ Scatola fusibili [7]                   |
| ⑪ Filtro dell'aria [7]                   |

# Serrature delle porte / Portellone / Cofano / Sportello di rifornimento carburante

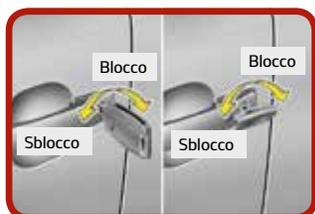

Azionamento manuale delle serrature delle porte [4]




Pulsante blocco/sblocco porta centrale [4]

- ① Blocco porte
- ② Sblocco porte



Serratura di sicurezza per bambini sulle porte posteriori [4]

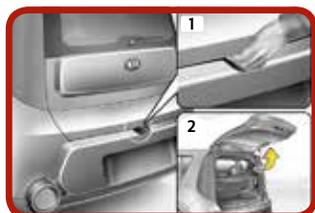

Apertura del portellone [4]



Chiusura del portellone [4]




Sistema di sblocco del portellone in caso di emergenza [4]



Apertura del cofano [4]

Tirare la leva di sblocco per sganciare il cofano.

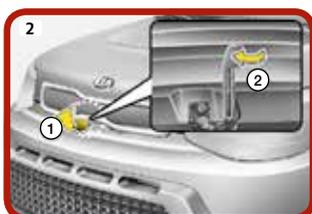

- ① Sollevare leggermente il cofano.
- ② Spingere il gancio ausiliario all'interno e aprire il cofano.


## Apertura del cofano

1. Prima di chiudere il cofano, verificare che tutti i tappi di rifornimento del vano motore siano correttamente installati e accertarsi di aver rimosso guanti, pezzi o altri materiali combustibili.
2. Abbassare il cofano fino a metà e spingere verso il basso per bloccare.



Apertura dello sportello di rifornimento carburante [4]

Tirare verso l'alto la leva di sblocco dello sportello.

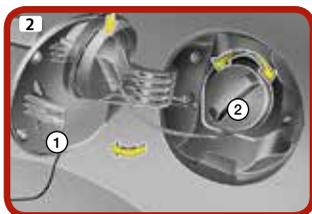


- ① Aprire completamente lo sportello.
- ② Per rimuovere il tappo, ruotarlo in senso antiorario.

## Chiusura dello sportello di rifornimento carburante

1. Per installare il tappo, ruotarlo in senso orario fino ad udirne lo scatto. Questo indica che il tappo è serrato a dovere.
2. Chiudere lo sportello e premere il bordo finché non sia chiuso a dovere.


## Alzacristalli / Tergi-lavacristalli

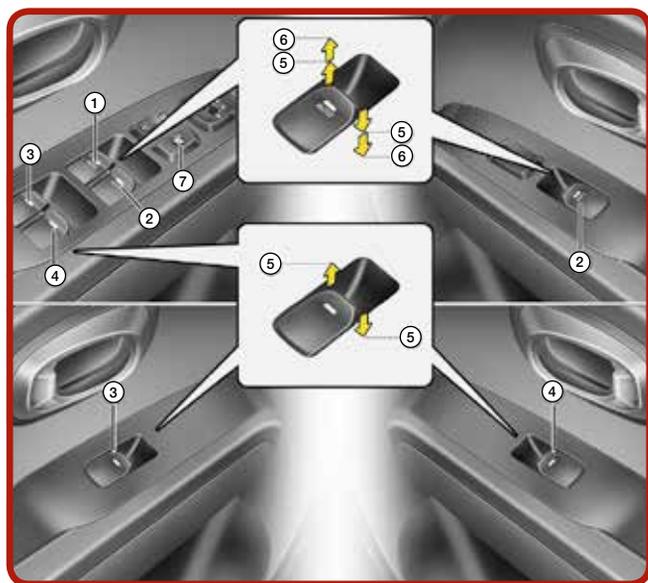

- ① Comando alzacristallo elettrico porta conducente
- ② Comando alzacristallo elettrico porta passeggero
- ③ Comando alzacristallo elettrico porta passeggero
- ④ Comando alzacristallo elettrico porta posteriore (sinistra)
- ⑤ Comando alzacristallo elettrico porta posteriore (destra)
- ⑥ Apertura e chiusura del cristallo
- ⑦ Comando bloccaggio alzacristalli elettrici\*

\* In condizioni climatiche fredde e umide, gli alzacristalli elettrici potrebbero non funzionare correttamente a causa del gelo.

Alzacristalli [4]

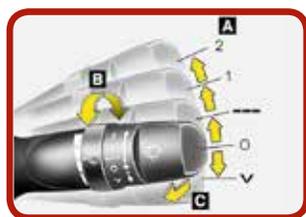


A: Controllo velocità tergicristallo (anteriori)

- 2 Velocità tergicristallo alta
- 1 Velocità tergicristallo bassa
- Ciclo a intermittenza
- 0 OFF
- ∨ Ciclo singolo

B: Regolazione del controllo intermittenza del tergicristallo

C: Lavaggio del vetro con un breve ciclo delle spazzole (anteriori)

Anteriore [4]

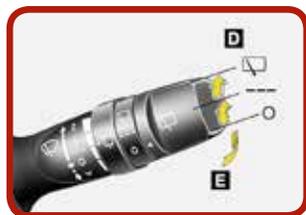


D: Controllo del tergi/lavalunotto

- ☐ Tergicristallo continuo
- Ciclo a intermittenza\*
- 0 OFF

E: Lavaggio del vetro con un breve ciclo delle spazzole (posteriori)

Posteriore\* [4]

## Sedile / Air Bag / Seggiolino per bambini

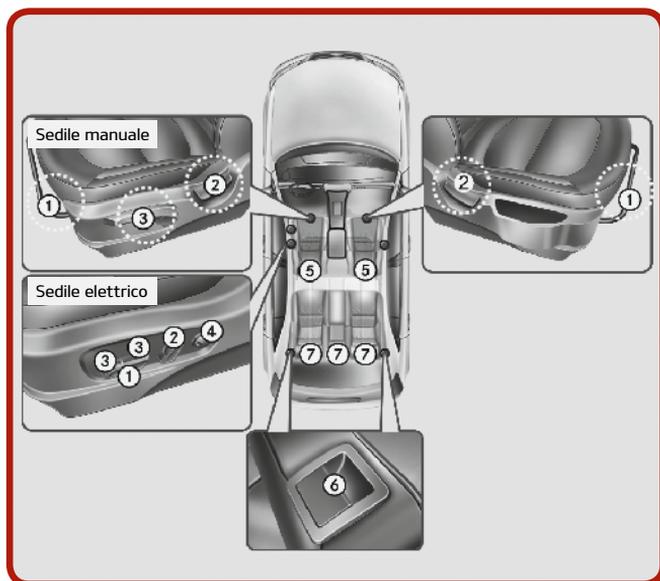

Sedile [3]

### Sedile anteriore

- ① Regolazione del sedile avanti e indietro
- ② Regolazione schienale
- ③ Regolazione altezza seduta (per il sedile conducente)
- ④ Regolazione del supporto lombare (per il sedile conducente)\*
- ⑤ Poggiatesta

### Sedile posteriore


- ⑥ Regolazione e abbattimento schienale
- ⑦ Poggiatesta




Interruttore ON/OFF air bag frontale passeggero\* [3]




Seggiolino per bambini rivolto all'indietro [3]

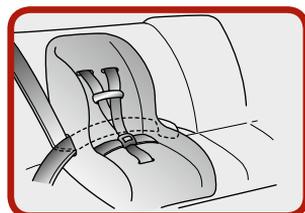


Fissaggio di un seggiolino per bambini mediante cintura di sicurezza a tre punti [3]

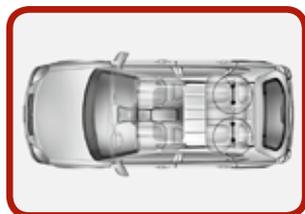

Fissaggio del seggiolino di sicurezza per bambini con sistema "ISOFIX" e sistema di "ancoraggio flessibile" [3]

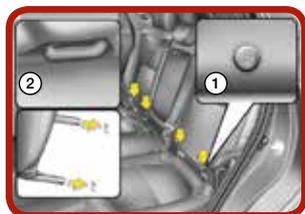

- ① Indicatore di posizione dell'ancoraggio ISOFIX
- ② Ancoraggio ISOFIX

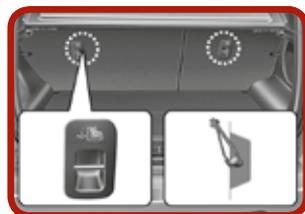

Fissaggio del seggiolino di sicurezza per bambini con sistema di "ancoraggio flessibile" [3]

# Climatizzatore



## Climatizzatore manuale\* [4]

- ① Manopola di regolazione velocità ventilatore
- ② Pulsanti di selezione ingresso aria
- ③ Manopola selezione modalità di distribuzione aria
- ④ Pulsante lunotto termico
- ⑤ Manopola di regolazione della temperatura
- ⑥ Pulsante condizionatore aria\*



## Climatizzatore automatico bi-zona\* [4]


- ① Pulsante di regolazione della temperatura
- ② Pulsante sbrinatori parabrezza
- ③ Pulsante lunotto termico
- ④ Display climatizzatore\*
- ⑤ Pulsanti di selezione ingresso aria
- ⑥ Pulsante condizionatore aria
- ⑦ Pulsante di regolazione velocità ventilatore
- ⑧ Pulsante AUTO (controllo automatico)
- ⑨ OFF
- ⑩ Pulsanti selezione modalità di distribuzione aria

# Interruttore indicatori di direzione / Sterzo telescopico / Cruise control



Comando luci [4]

- ① OFF
- ② Luci di posizione
- ③ Fari
- ④ Luci automatiche\*

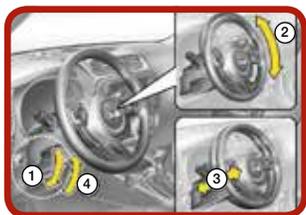

Sterzo telescopico a inclinazione regolabile\* [4]

Regolazione dell'angolo di inclinazione dello sterzo:

- ① Tirare in basso la leva di sbloccaggio.
- ② Regolare l'inclinazione nella posizione desiderata.
- ③ Regolare l'altezza nella posizione desiderata\*
- ④ Bloccare il volante tirando la leva verso l'alto



Sistema FLEX STEER\* [4]

Il sistema FLEX STEER regola la durezza dello sterzo a seconda delle preferenze del conducente o delle condizioni di guida.

Premendo il pulsante di selezione è possibile impostare una delle tre modalità disponibili.



Sistema di regolazione automatica di velocità/Cruise Control\* [5]

- ① Indicatore velocità
- ② Indicatore impostazione velocità



Regolare la velocità premendo il pulsante SET -




Premere per impostare aumenti di velocità.



Premere per impostare riduzioni di velocità.



Premere il pulsante mostrato in figura per annullare l'impostazione del cruise control.

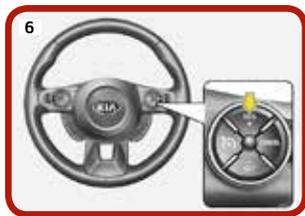

Per ripristinare la velocità impostata premere il pulsante RES +.

# Traino / Ruotino di scorta / Tire Mobility Kit


## Traino [6]

Quando per un'emergenza si deve trainare il veicolo senza carrello di traino:

1. Porre il commutatore di accensione su ACC.
2. Porre il cambio in folle (N per cambi automatici).
3. Rilasciare il freno di stazionamento.


## Traino di emergenza

Se occorre trainare il veicolo, si raccomanda di rivolgersi a un concessionario autorizzato Kia o a un servizio di soccorso stradale.

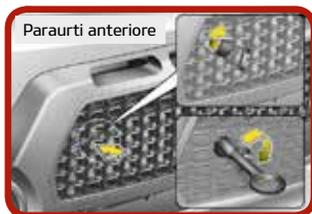

## Installazione del gancio di traino

1. Aprire il portellone ed estrarre il gancio di traino dalla cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi è alloggiata nel vano bagagli.
2. Togliere il coperchio del foro premendo la parte bassa del medesimo sul paraurti anteriore.
3. Installare il gancio di traino avvitandolo in senso orario a fondo corsa nel foro.
4. Rimuovere il gancio di traino e reinstallare il coperchio dopo l'uso.

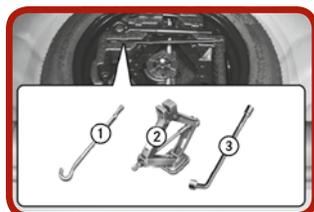


## Ruotino di scorta, martinetto e attrezzi \* [6]

Ruotino di scorta, martinetto, relativa manovella e chiave per i dadi ruote sono alloggiati nel vano bagagli.

Sollevarre la copertura nel vano bagagli per raggiungere questi attrezzi.

- ① Manovella per martinetto
- ② Martinetto
- ③ Chiave per dadi ruote

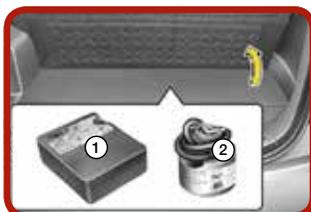

## Tire Mobility Kit\* [6]

Si prega di leggere le istruzioni prima di usare il Tire Mobility Kit.

- ① Compressore
- ② Bomboletta del mastice



Il Tire Mobility Kit consente di proseguire il viaggio anche in caso di foratura.

Una volta sigillato correttamente il foro, si può continuare la marcia (fino a una percorrenza di 200 km) senza superare la velocità di 80 km/h per raggiungere il gommista o l'autofficina più vicini per la riparazione o la sostituzione dello pneumatico.




### Controllo del livello dell'olio motore [7]

Estrarre l'astina e controllare il livello. Il livello deve essere compreso fra F ed L.



### Rabbocco dell'olio motore [7]

Usare solo olio motore del tipo specificato [8] evitando che fuoriesca.

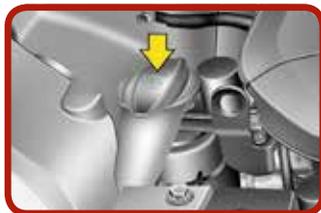

### Controllo del livello del fluido lavacrystalli [7]

Controllare il livello del fluido nel serbatoio e rabboccarlo se necessario.

## Altre Informazioni\*

### Bluetooth®

Molte delle nostre vetture sono fornite di connettività Bluetooth® per consentire di utilizzare il cellulare in tutta sicurezza. È possibile verificare la compatibilità dei cellulari con la connettività Bluetooth® sul nostro sito web.

Per maggiori dettagli e istruzioni su ciascun argomento contenuto in questa guida, si prega di leggere il Manuale di Uso e Manutenzione in dotazione alla vettura.

### Assistenza partenza in salita (HAC)

Questo sistema è stato progettato per assistere il guidatore durante le partenze in salita, impedendo alla vettura di arretrare quando viene rilasciato il pedale del freno. In determinate condizioni, quando viene rilasciato il pedale del freno, il sistema mantiene frenata la vettura per 2 secondi per permettere di partire senza arretrare.

### Freno di Stazionamento (freno a mano)


Per inserire il freno di stazionamento occorre premere prima il pedale del freno e quindi mantenerlo premuto. Sollevare poi la leva del freno di stazionamento il più in alto possibile.

Quando si parcheggia la vettura, lasciare sempre inserita la prima marcia o la retromarcia. Nel caso la vettura fosse dotata di cambio automatico, lasciare la leva del cambio in posizione "P".

### MyKia App: da oggi disponibile gratuitamente su iOS e dispositivi Android

Iscriviti e con l'App MyKia scopri l'esclusività di possedere una Kia.

Scopri di più sulla tua auto, ricevi servizi personalizzati e assistenza. Inoltre, sarai sempre aggiornato su Kia, offerte e promozioni.

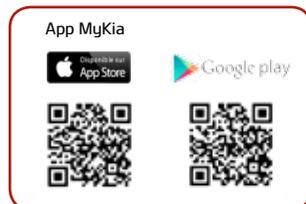

Nuova garanzia Kia di 7 anni/150.000 km. Valida in tutti gli stati membri dell'UE (oltre a Norvegia, Svizzera, Islanda e Gibilterra) conformemente ai termini e alle condizioni vigenti in loco.