

**>> GUIDA RAPIDA
PER L'UTENTE**



The Power to Surprise

Panoramica interna



- | | | |
|---|---|---|
| ① Maniglia interna porta [4] | ⑦ Regolatore altezza fari [4] | ⑫ Pulsante di apertura/ chiusura portellone elettrico* [4] |
| ② Interruttori alzacristalli elettrici [4] | ⑧ Interruttore di regolazione luminosità cruscotto [4] | ⑬ Volante [4] |
| ③ Interruttore chiusura centralizzata [4] | ⑨ Pulsante accensione/ spegnimento del sistema di rilevazione punto cieco (BSD)* [6] | ⑭ Leva di regolazione inclinazione e altezza piantone sterzo* [4] |
| ④ Interruttore di blocco alzacristalli elettrici* [4] | ⑩ Pulsante ESC OFF [6] | ⑮ Scatola fusibili [8] |
| ⑤ Interruttore di controllo dello specchietto retrovisore esterno [4] | ⑪ Pulsante accensione/ spegnimento del sistema di avvertimento cambio corsia (LDWS/LKAS)* [6] | ⑯ Pedale freno [6] |
| ⑥ Interruttore specchietto retrovisore esterno ripiegabile* [4] | | ⑰ Pedale del freno di stazionamento* [6] |
| | | ⑱ Leva di sblocco cofano [4] |
| | | ⑲ Sedile [3] |

* se in dotazione

[#] Il numero tra parentesi indica il capitolo del Libretto del conducente

Le illustrazioni riportate nel presente manuale potrebbero variare rispetto al veicolo reale.

Panoramica plancia / Vano motore




- ① Comandi audio al volante [5]
- ② Airbag frontale conducente [3]
- ③ Avvisatore acustico (clacson) [4]
- ④ Quadro strumenti [4]
- ⑤ Leva di comando tergi/lavacrystalli [4]
- ⑥ Commutatore di accensione o pulsante di avviamento/arresto motore [6]
- ⑦ Interruttori Cruise Control/limitatore di velocità* [6]
- ⑧ Impianto audio [5]
- ⑨ Lampeggiatori di emergenza [7]

- ⑩ Sistema di climatizzazione* [4]
- ⑪ Leva cambio [6]
- ⑫ Riscaldatore sedile [4]
- ⑬ Pulsante riscaldamento volante* [4]
- ⑭ Caricatore wireless per smart phone* [4]
- ⑮ Pulsante selezione modalità guida* [6]
- ⑯ Pulsante trazione integrale* [6]
- ⑰ Pulsante controllo velocità in discesa* [6]
- ⑱ Freno di stazionamento elettronico (EPB)* [6]
- ⑲ Pulsante Auto Hold On/Off* [6]

- ⑳ Interruttore accensione/spengimento assistente intelligente di parcheggio* [4]
- ㉑ Interruttore accensione/spengimento assistente di parcheggio* [4]
- ㉒ Vano portaoggetti centrale [4]
- ㉓ Porta USB [4]
- ㉔ Presa di corrente/Accendisigari* [4]
- ㉕ Cassetto plancia [4]
- ㉖ Airbag frontale passeggero [3]


Serrature delle porte / Portellone / Cofano / Sportello di rifornimento carburante

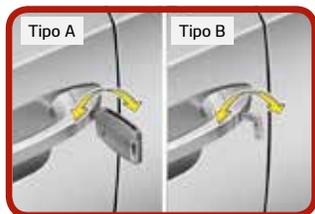

Azionamento manuale delle serrature delle porte [4]



Azionamento delle serrature delle porte dall'interno del veicolo con l'interruttore della chiusura centralizzata [4]

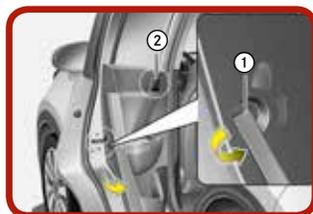

Sicura per bambini sulle porte posteriori [4]



Apertura del portellone [4]



Chiusura del portellone [4]




Sistema di sblocco del portellone in caso di emergenza [4]



Apertura del cofano [4]

Tirare la leva di sblocco per sganciare il cofano.

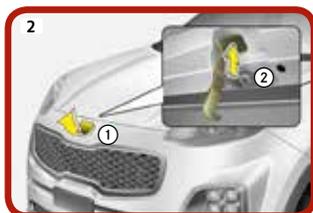

- ① Sollevare leggermente il cofano.
- ② Spingere il gancio ausiliario all'interno e aprire il cofano.




- ① Sganciare l'asta di sostegno e inserirla in posizione come mostra la figura.



Apertura dello sportello di rifornimento carburante [4]

Premere il bordo dello sportello di rifornimento carburante nella posizione "ore 3".

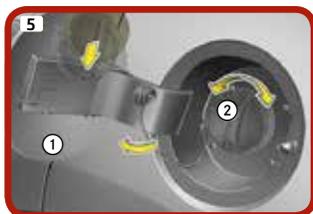


- ① Aprire completamente lo sportello.
- ② Per rimuovere il tappo, ruotarlo in senso antiorario.

Chiusura dello sportello di rifornimento carburante

1. Per installare il tappo, ruotarlo in senso orario fino ad udirne lo scatto.
2. Chiudere il tappo e premere il bordo finché non sia completamente chiuso.


Alzacristalli / Tergilavacrystalli

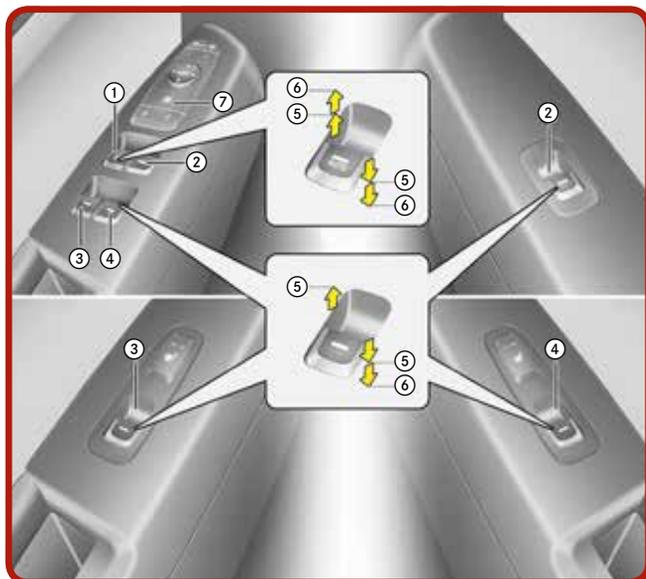

Alzacristalli [4]

- ① Comando alzacristallo elettrico della porta conducente
- ② Comando alzacristallo elettrico della porta passeggero
- ③ Interruttore alzacristallo elettrico della porta posteriore (lato sinistro)
- ④ Interruttore alzacristallo elettrico della porta posteriore (lato destro)
- ⑤ Apertura e chiusura del cristallo
- ⑥ Apertura* / chiusura* automatica dell'alzacristallo elettrico
- ⑦ Interruttore blocco alzacristallo elettrico

* In condizioni climatiche fredde e umide, gli alzacristalli elettrici potrebbero non funzionare correttamente a causa del gelo.

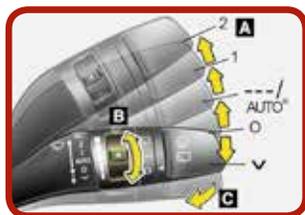


Anteriore [4]

A: Comando velocità tergicristallo (anteriore)

- 2 Velocità tergicristallo alta
- 1 Velocità tergicristallo bassa
- Tergicristallo intermittente
- AUTO* Controllo automatico del tergicristallo
- ✓ Spento
- 0 Ciclo tergi singolo

B: Regolazione durata intermittenza tergicristallo

C: Lavaggio con breve ciclo del tergicristallo (anteriore)

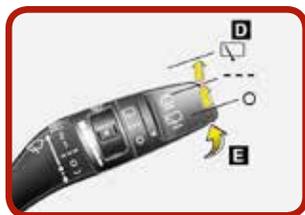


Posteriore [4]

D: Controllo del tergi/lavalunotto

- Tergicristallo continuo
- Ciclo tergi intermittente
- 0 Spento

E: Lavaggio con breve ciclo del tergicristallo (posteriore)

Sedile / Air Bag / Seggiolino per bambini

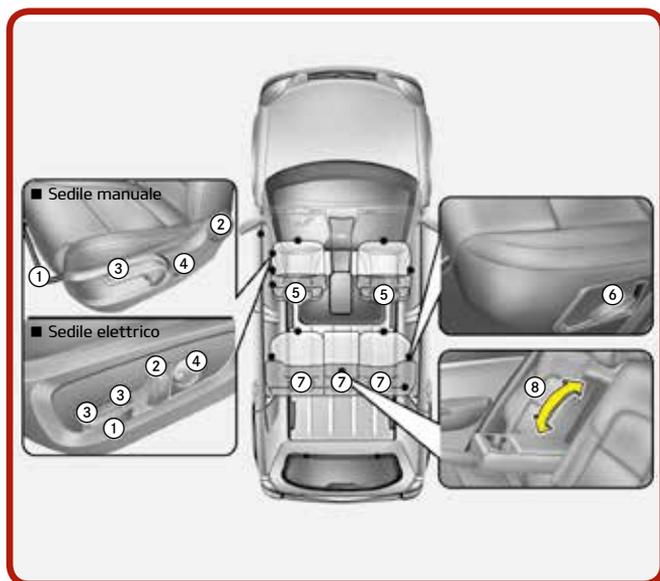

Sedile anteriore

- 1 Regolazione del sedile avanti e indietro
- 2 Regolazione schienale sedile
- 3 Regolazione altezza seduta
- 4 Supporto lombare (Sedile del conducente)*
- 5 Poggiatesta

Sedile posteriore

- 6 Abbattimento schienale sedile
- 7 Poggiatesta
- 8 Bracciolo


Sedile [3]




Interruttore ON/OFF airbag frontale passeggero [3]




Seggiolino per bambini rivolto all'indietro [3]

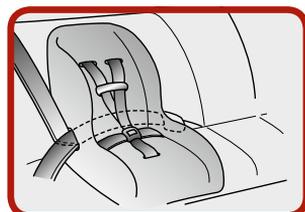

Fissaggio di un seggiolino per bambini mediante cintura di sicurezza a tre punti [3]

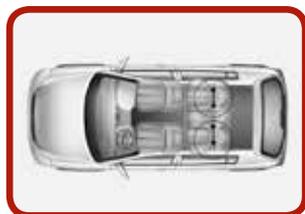

Fissaggio del seggiolino di sicurezza per bambini con sistema "ISOFIX" e sistema di "ancoraggio flessibile" [3]

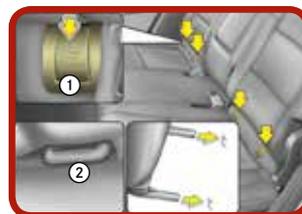

- 1 ISOFIX Indicatore di posizione dell'ancoraggio
- 2 ISOFIX Ancoraggio




Fissaggio del seggiolino di sicurezza per bambini con sistema di "ancoraggio flessibile" [3]

Climatizzatore



Climatizzatore manuale* [4]

- ① Manopola regolazione velocità ventola
- ② Pulsante sbrinatori parabrezza
- ③ Pulsante lunotto termico
- ④ Pulsante accensione /spegnimento condizionatore aria
- ⑤ Pulsante selezione ingresso aria
- ⑥ Pulsante selezione modalità distribuzione aria
- ⑦ Manopola regolazione temperatura

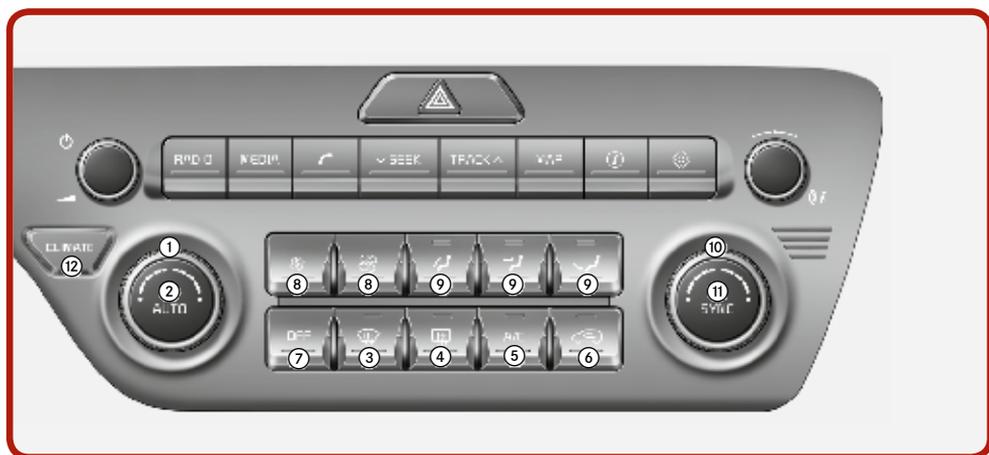

Climatizzatore automatico bi-zona* [4]

- ① Manopola di regolazione temperatura lato conducente
- ② Pulsante AUTO (controllo automatico)
- ③ Pulsante sbrinatori parabrezza
- ④ Pulsante lunotto termico
- ⑤ Pulsante accensione / spegnimento condizionatore aria
- ⑥ Pulsante selezione ingresso aria
- ⑦ OFF
- ⑧ Pulsante regolazione velocità ventola
- ⑨ Pulsante selezione modalità
- ⑩ Manopola di regolazione temperatura lato passeggero
- ⑪ Pulsante di selezione doppia regolazione di temperatura
- ⑫ Selezione schermata informativa climatizzatore

Sistema Comando luci / Volante / Cruise Control



Comando luci [4]

- ① OFF
- ② Luci automatiche*
- ③ Luci di posizione
- ④ Fari



Sterzo telescopico a inclinazione regolabile* [4]

Regolazione dell'angolo di inclinazione dello sterzo:

- ① Tirare in basso la leva di sbloccaggio
- ② Regolare il volante nella posizione desiderata
- ③ Regolare il volante all'altezza desiderata*
- ④ Bloccare il volante tirando la leva verso l'alto.



Volante riscaldato* [4]

Quando il commutatore di accensione è in posizione ON, premere il pulsante mostrato in figura per scaldare il volante. L'indicatore sul pulsante si illuminerà. Per disattivare il volante termico, premere di nuovo il pulsante.



Sistema Cruise Control* [6]

- ① Indicatore CRUISE
- ② Indicatore impostazione velocità



Per azionare il cruise control premere il pulsante mostrato in figura



Regolare la velocità portando la leva in posizione SET -



Per aumentare la velocità impostata



Azzerare la velocità impostata sul sistema di regolazione premendo il relativo pulsante o il pedale del freno



Per ripristinare la velocità di crociera muovere la leva in posizione RES +

Traino / Ruota di scorta / Tire Mobility Kit



Traino [7]

Quando per un'emergenza si deve trainare il veicolo senza carrello di traino:

1. Porre il commutatore di accensione nella posizione ACC.
2. Porre il cambio in folle (N per cambi automatici).
3. Rilasciare il freno di stazionamento.

Traino di emergenza

Se occorre trainare il veicolo, si raccomanda di rivolgersi a un concessionario autorizzato Kia o a un servizio di soccorso stradale.

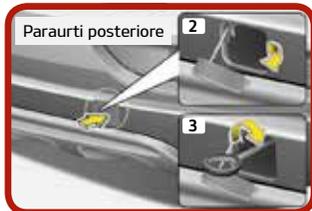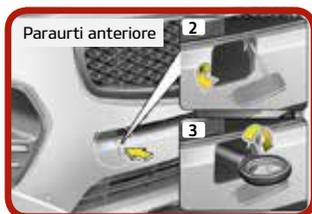

Gancio di traino rimovibile

1. Aprire il portellone ed estrarre il gancio di traino dalla cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi è alloggiata sotto il vano bagagli.
2. Togliere il coperchio del foro premendo la parte bassa del medesimo sul paraurti.
3. Installare il gancio di traino avvitandolo in senso orario finché non è correttamente installato.
4. Rimuovere il gancio di traino e reinstallare il coperchio dopo l'uso.



Martinetto e attrezzi [7]

Gli attrezzi in figura sono alloggiati nel vano bagagli.

Sollevare la copertura nel vano bagagli per raggiungere questi attrezzi.

- ① Manovella per martinetto
- ② Martinetto
- ③ Chiave per dadi ruote



Tyre Mobility Kit* [7]


Si prega di leggere le istruzioni prima di usare il Tire Mobility Kit.

- ① Compressore
- ② Bomboletta del sigillante



Il Tire Mobility Kit consente di proseguire il viaggio anche in caso di foratura.

Una volta sigillato correttamente il foro, proseguire la marcia con cautela (fino a una percorrenza di 200 km) senza superare la velocità di 80 km/h per raggiungere il gommista o l'autofficina più vicina e procedere alla riparazione o sostituzione dello pneumatico.

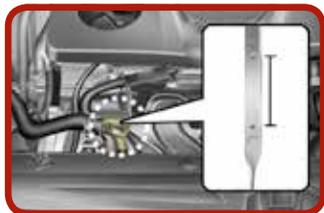

Controllo del livello dell'olio motore [8]

Estrarre l'astina e controllare il livello. Il livello deve essere compreso tra F e L.



Rabbocco dell'olio motore [8]

Usare solo olio motore del tipo specificato [9] evitando che fuoriesca.



Controllo del livello del fluido tergilavacrystalli [8]

Controllare il livello del fluido nel serbatoio e rabboccarlo se necessario.

Altre informazioni

Sistema Stop & Go (ISG)

Quando è attivata, la funzione ISG arresta automaticamente il motore della vettura durante le soste al semaforo, per ridurre il consumo di carburante e le emissioni. La funzione ISG potrebbe non funzionare se la carica della batteria, la temperatura ambiente e/o la temperatura del motore fossero troppo basse. Anche le impostazioni del condizionatore d'aria/ sistema di comando del riscaldamento possono influire sulla funzione ISG.

Bluetooth®

Molte delle nostre vetture sono fornite di connettività Bluetooth®, per consentire l'utilizzo sicuro del telefono cellulare. È possibile verificare la compatibilità dei cellulari con la connettività Bluetooth® sul nostro sito web.

Per maggiori dettagli e istruzioni su ciascun argomento contenuto in questa guida, si prega di leggere il Manuale di Uso e Manutenzione in dotazione alla vettura.

Assistenza partenza in salita (HAC)

Questo sistema è stato progettato per assistere il guidatore durante le partenze in salita, impedendo alla vettura di arretrare quando viene rilasciato il pedale del freno. In determinate condizioni, il sistema mantiene frenata la vettura per 2 secondi per permettere di partire quando si è pronti.

Freno di stazionamento (freno a mano)


Per inserire il freno di stazionamento occorre premere prima il pedale del freno e quindi mantenerlo premuto. Sollevare poi la leva del freno di stazionamento il più in alto possibile.

Quando si parcheggia la vettura, lasciare sempre inserita la prima marcia o la retromarcia. Nel caso la vettura fosse dotata di cambio automatico, lasciare la leva del cambio in posizione "P" (Parcheggio).

MyKia App: da oggi disponibile gratuitamente su iOS e dispositivi Android

Iscriviti e con l'App MyKia scopri l'esclusività di possedere una Kia.

Scopri di più sulla tua auto, ricevi servizi personalizzati e assistenza. Inoltre, sarai sempre aggiornato su Kia, offerte e promozioni.

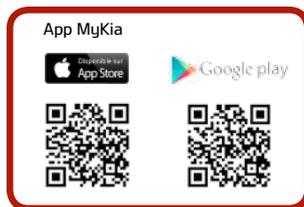

Kia Care:

Scopri i vantaggi dei pacchetti di manutenzione prepagata Kia su <http://www.kia.com/it> alla sezione Kia Care, oppure contata il tuo Concessionario di fiducia.



Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 Km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su <http://www.kia.com> e nelle Concessionarie.